


## Fensteranschluss im Altbau -Sandsteingewände-

Handskizze

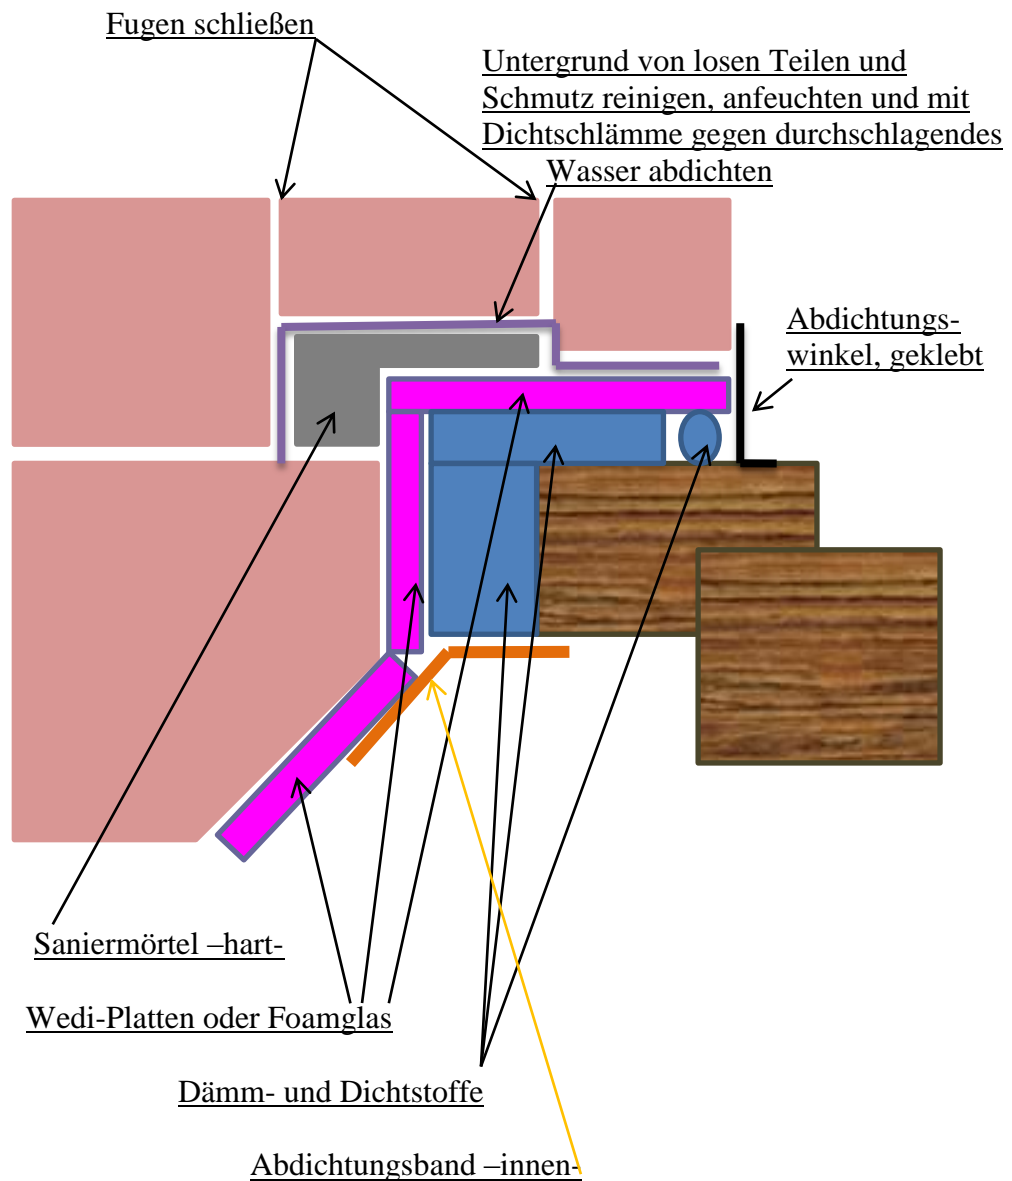

Zur Auffüllung der Ecke kann je nach Auftragsstärke noch Dämmung vorgeblendet, Vorgemauert oder aufgeputzt werden. Als Putz wird für den Unter- und Oberputz Kalkputz, bzw. Weißkalkputz empfohlen.

Bitte keinen Gipsputz oder Gipskartonplatten verwenden.

Zwei Skizzen zum Fenstereinbau bei bestehenden Sandsteingewänden im Altbau. Es ist zu beachten, dass die Verankerungspunkte der Fenster vor Beginn der Sanierungsmaßnahmen (Schlämmen, Mörtelausgleich usw.) festgelegt werden müssen.

Natürlich ist auch festzustellen ob der Untergrund auch genügend fest und tragfähig ist.

Der Abstand der Verankerungspunkte sollte 400 mm nicht überschreiten.

Die Zeichnungen wurden mit dem Einfügungsprogramm von MS-Word erstellt und sollten damit auch verändert werden können.