


Fensteranschluss im Altbau -Sandsteingewände-

Handskizze

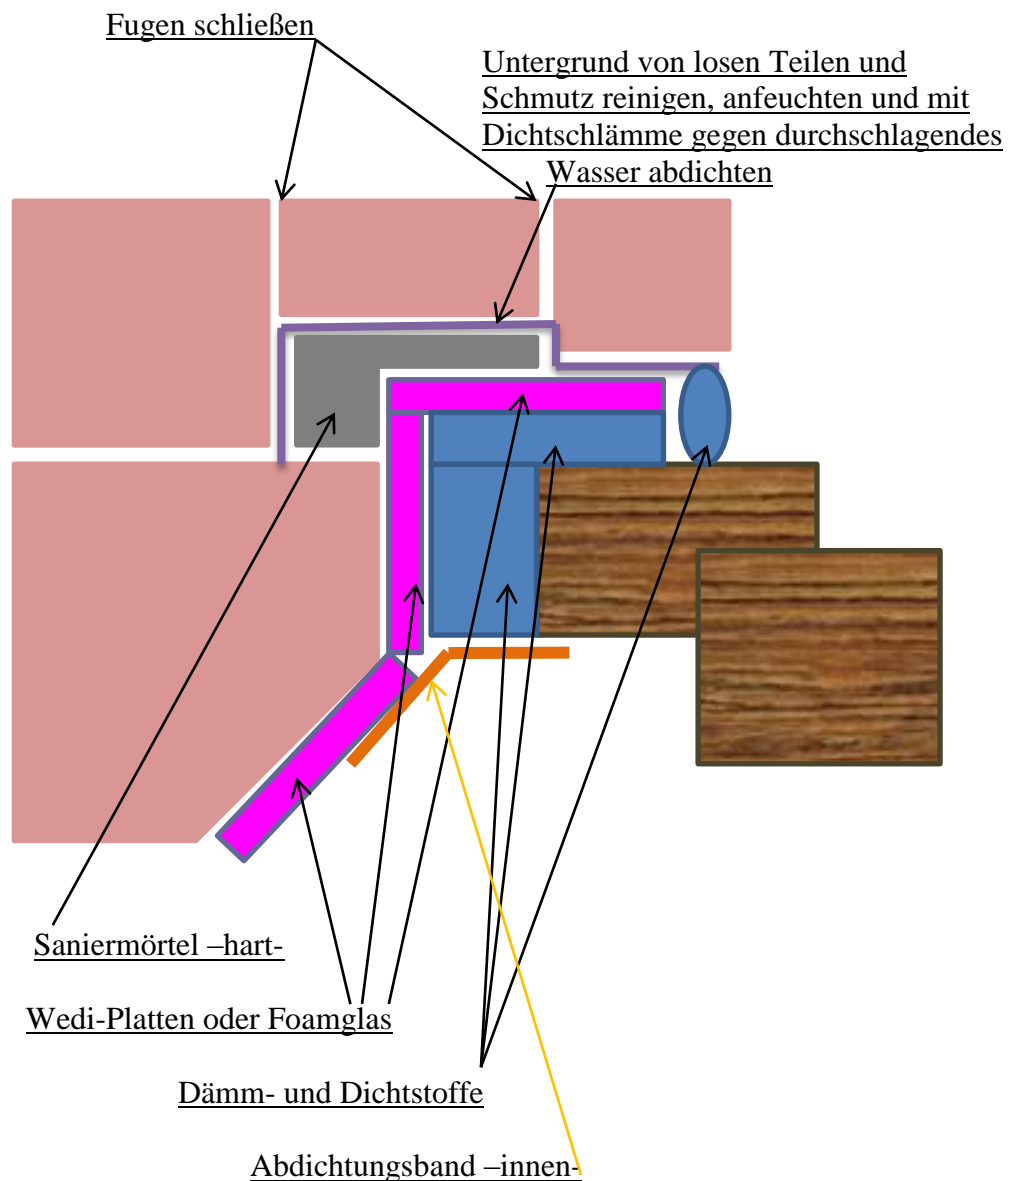

Zur Auffüllung der Ecke kann je nach Auftragsstärke noch Dämmung vorgeblendet, vorgemauert oder aufgeputzt werden. Als Putz wird für den Unter- und Oberputz Kalk-Zementputz, Kalkputz, bzw. Weißkalkputz empfohlen.

Bitte keinen Gipsputz oder Gipskartonplatten verwenden.

Der Abstand der Verankerungspunkte sollte 400 mm nicht überschreiten.

Westerngrund, 14. 03. 2014

Josef Reis