


Fensteranschluss im Altbau -Sandsteinbank-

Handskizze

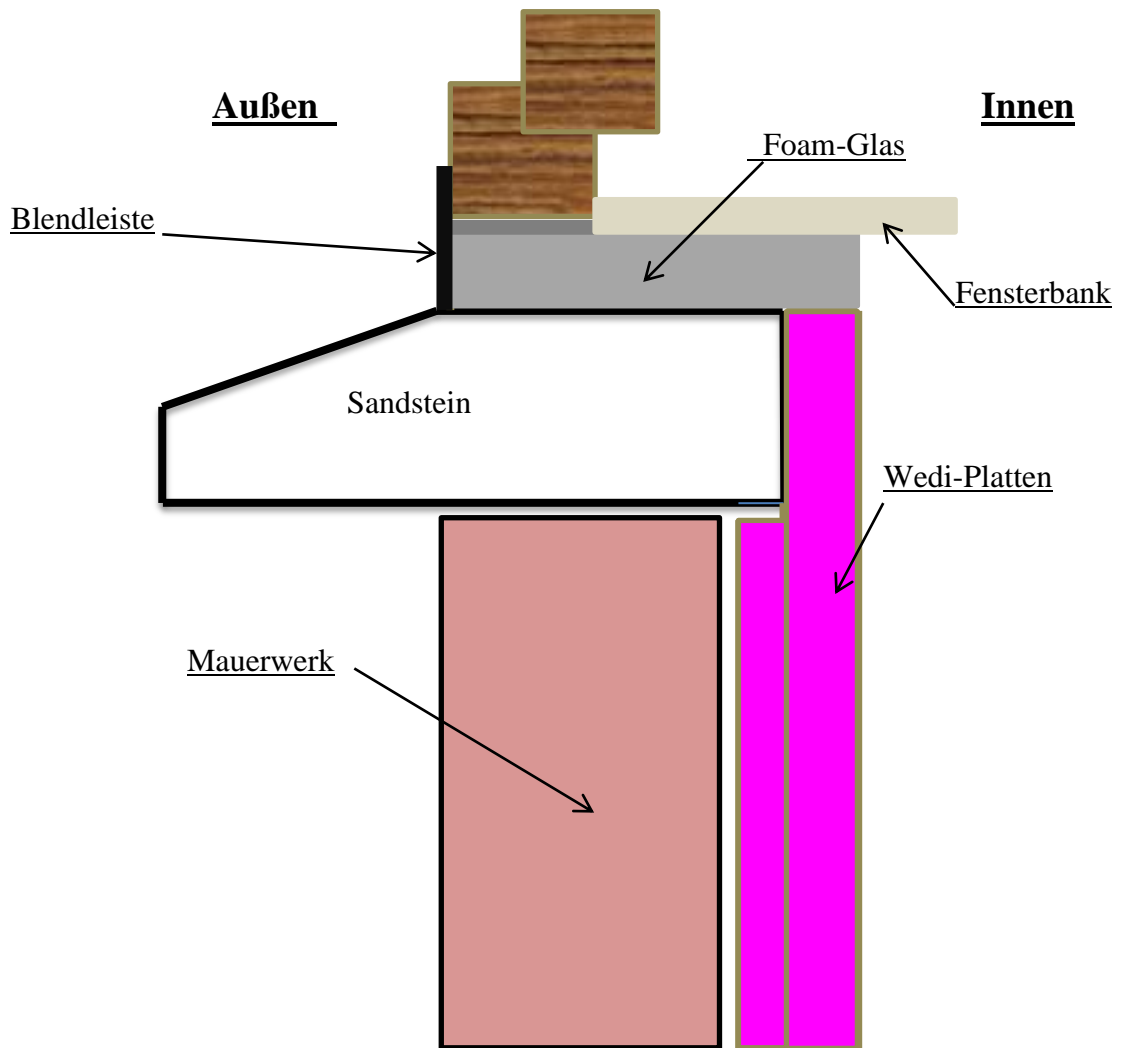

Zwischen Fensterrahmen und Sandsteinbank Schaumglasplatten mit Epoxydharz verklebt einbauen und die Plattenoberflächen mit Epoxydharz einpinseln, dann bröseln diese nicht. Schaumglas ist druckstabil.

Vor diesen Platten sollte eine Deckleiste aufgeklebt werden.

Im Bereich der Fenster bitte niemals Gipsputz oder Gipskartonplatten verwenden. Diese sind zu anfällig für Schimmelpilze.

Westerngrund, 14. 03. 2014

Josef Reis